MIOPS
release your creativity

QUICK START GUIDE

Miops Mobile Remote

miops.com

상품 구성

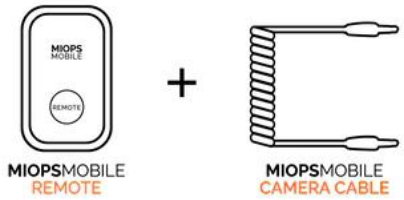

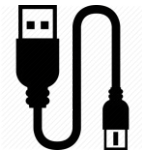

USB CABLE

시스템 요구사항

카메라는 셔터 릴리스 포트가 있어야 합니다. 지원되는 카메라 목록은 www.miops.com 에서 확인하세요 그리고 스마트폰에 MIOPS MOBILE 앱이 설치되어 있어야 합니다.

처음 사용하기

MIOPS MOBILE 앱이 열리고 로그인 화면이 나타납니다. 처음 로그인하 실 때에는 계정을 만들셔야 합니다. 이후에는 인터넷에 연결하지 않고도 앱을 사용할 수 있습니다.

계정이 아직 없으면 "지금 등록" 단추를 누릅니다.

계정이 이미 있고 암호를 알고 있는 경우 자격 증명을 입력하고 "로그인" 단추를 누릅니다. 암호를 재설정하려면 "비밀번호 등록" 버튼을 누릅니다.

장치 선택

로그인하면 앱이 선택 화면으로 열립니다.
카메라를 제어하는 데 사용할 장비를 선택해야 합니다.

미옵스 모바일 리모트 사용자들은 모바일 리모트 아이콘을 클릭하셔야 합니다.

미옵스 동글 유저들은 모바일 동글 아이콘을 클릭하세요.

앱의 좌측 상단 아이콘을 누르셔서 리모트와 동을을 전환 사용하실 수 있습니다.

어플리케이션 세팅

화면 오른쪽 상단에 있는 기어아이콘을 터치하여 프로그램설정을 열 수 있습니다.

이 화면을 사용하여 앱의 다양한 설정을 변경할 수 있습니다. 설정 변경 내용은 자동으로 저장됩니다.

첫번째 세팅은 “Pulse Length” 입니다.

MIOPSMOBILE은 카메라를 트리거하는 펄스를 생성합니다. 펄스 길이를 밀리초 단위로 설정할 수 있습니다.

"거리 단위" 미터에서 피트로도 변경할 수도 있습니다.

"HDR/모션 프레임 인터벌"

HDR 및 Motion 모드에서 각 프레임 간의 대기 시간을 결정합니다.

"언어" 는 사용 가능한 언어 중에서 선택 변경 할 수 있습니다.

"피드백" 단추를 사용하여 당사 mipost.com dp 질문과 요청을 보낼 수eh 있습니다. 또한 문의 시 스크린캡쳐를 하여 보내 주셔도 됩니다.

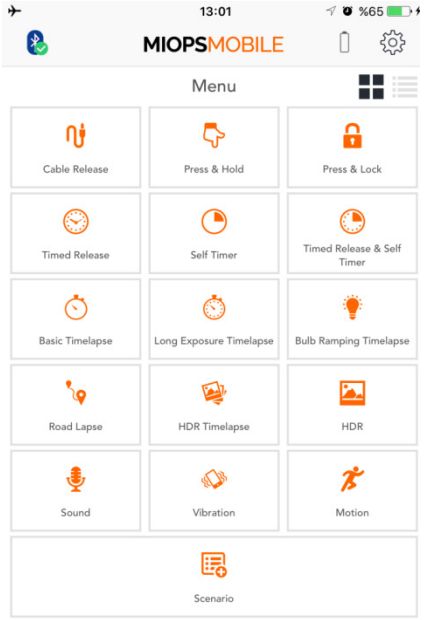

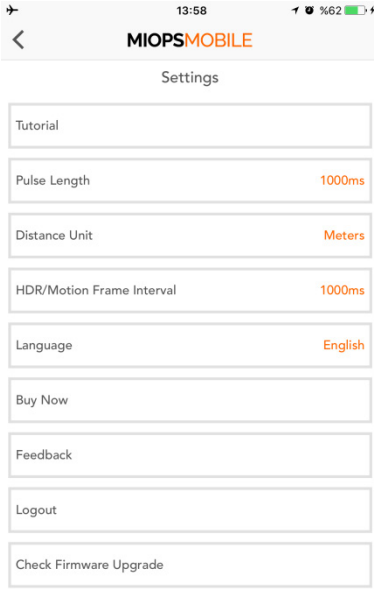

Cable Release Modes

"케이블 리리즈" 모드를 사용하면 가장 간단한 방법으로 카메라를 작동할 수 있습니다.

화면의 주황색 점을 터치하면 카메라가 작동합니다.

이것은 카메라의 셔터 버튼을 누른 것과 동일한 효과를 가집니다.

"Press & Hold" 모드는 주황색 버튼을 계속 누르고있으면 셔터를 계속 열어줌으로써 사용자 지정 노출을 가능하게 해 줍니다.

카메라를 BULB 모드로 설정하는 것을 잊지 마십시오.

"Press & Lock" 모드는 주황색 버튼의 터치로 셔터를 열고 두 번째 터치까지 계속 열게됩니다. 이렇게 하면 항상 터치를 하시지 않아도 됩니다.

"Timed Release"는 셔터를 얼마나 오래 열어두는지 정확히 알고 있습니다면 매우 유용합니다. 노출 시간을 입력한 다음 주황색 커버를 아래로 당기십시오.

오렌지 원을 만지면 노출이 시작됩니다.

타이머가 만료되면 "셀프 타이머"를 사용하여 카메라를 작동시킬 수 있습니다. 타이머 시간을 입력하고 커버를 당기십시오. 그런 다음 주황색 점을 눌러 타이머를 시작하십시오.

"Timed Release & Self Timer" 모드는 사용자 정의 노출과 타이머 옵션을 결합한 것입니다. 타이머가 만료될 때 셔터는 노출 시간 동안 열려 있습니다.

Timelapse Modes

타임랩스 모드 "기본 타임랩스" 모드는 각각 설정된 간격으로 원하는 만큼 사진을 촬영합니다. 프레임 번호를 설정하지 않으면, 멈출 때까지 시간이 계속됩니다.

"장노출 타임랩스"는 노출을 설정할 기회를 제공합니다.

단 카메라는 BULB 모드에 있어야 합니다

"Bulb Ramping Timelapse"는 타임랩스 프로세스를 통해 초기 값에서 최종 값으로 노출을 변경합니다. 노출의 변화는 처음부터 끝까지 선형적인 변화가 될 것입니다.

Road Lapse Mode

"Road Lapse" 모드는 설정한 거리를 이동할 때마다 카메라를 작동시켜줍니다. 당신이 원하는 프레임 번호에 대해 이것을 반복할 수 있습니다.

HDR Modes

저희설계한 "HDR" 모드로 사용자가 지정한 다른 노출로 사진을 찍으실 수 있습니다.

중앙값, EV 값 및 프레임 값을 설정하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

진행상황은 앱 화면에 표시됩니다.

"HDR Timelapse" 모드는 타임랩스의 모든 사진이 HDR로 촬영됩니다.

Sensor Modes

"사운드 모드"는 사운드 이벤트로 카메라를 작동시킵니다. 사용자는 약간의 지연을 추가할 수 있고 연속촬영을 원하는지 또는 단일 프레임을 원하는지 결정하실 수 있습니다.

주황색 원 주위로 다이얼을 돌려 임계값을 조정할 수 있습니다

진동으로 카메라를 작동시킬 수 있는 "진동" 모드를 사용하실 수 있습니다. 스마트폰이 진동을 감지할 때마다 카메라가 작동하는 것 입니다.

"모션" 모드는 스마트폰의 카메라를 사용하여 움직이는 물체를 감지합니다. 동작이 감지되면, 설정한 횟수만큼 카메라가 작동합니다. 약간의 지연을 추가하고 보기 영역 아래의 수평 막대를 사용하여 감도를 조정할 수 있습니다.

Scenario Mode

"시나리오" 모드를 사용하면 모든 모드를 결합하여 이벤트 순서를 만들 수 있습니다.

최대 5개의 다른 모드와 지연 파라미터를 추가한 다음 순차적으로 실행할 수 있습니다.

각 단계가 완료되면 다음 단계를 수행하여 시나리오를 완료합니다.

당신은 단지 그것을 왼쪽으로 휙 sw 넘겨서 당신이 원하는 어떤 단계든 삭제할 수 있습니다. 그것은 당신이 그 작업을 확인한 후에 삭제될 것 입니다.

선택한 단계를 모두 추가한 후 시작 버튼을 눌러 실행되도록 할 수 있습니다. 실행 중인 시나리오를 중지하려면 Stop(중지) 버튼을 누르십시오.

User Menu

MIOPSMOBILE 앱은 사용이 간편한 위젯과 메뉴를 갖춘 깨끗하고 세련된 인터페이스를 제공합니다.

조정 가능한 매개변수가 있는 모드는 그것들을 주황색 원 안에 나열합니다. 원을 오른쪽이나 왼쪽으로 돌려 파라미터 사이를 전환할 수 있습니다

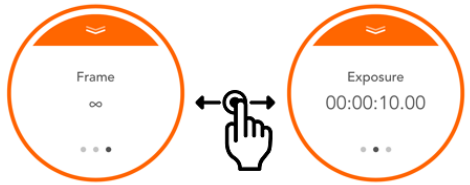

파라미터를 변경하려면 값을 터치하면 키보드가 나타납니다.
키보드를 사용하여 값을 입력할 수 있습니다.
두 가지 옵션만 있는 경우, 그것들은 전환될 것 입니다.
키보드를 닫으려면 원 바깥쪽으로 터치하십시오.

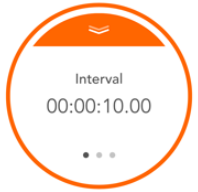

모든 파라미터를 설정한 후에는 원의 상단 눈금을 터치하고 커튼을 아래로 당긴다. 이것은 시작할 주황색 점을 드러낼 것 입니다.

모드 실행을 시작할 준비가 되면 주황색 원을 터치하십시오.

화면에서 값을 변경하여 프로세스를 모니터링할 수 있습니다.

사용 설명서의 전체 버전을 확인하려면 www.miops.com 을 방문하시기 바랍니다